

TYDOM 1.0

Instrucciones de instalación





www.deltadore.com

	INPUT 100-240V~ 50-60 Hz 0,3A OUTPUT : 5V ~ 1.0 A
	-20°C/+70°C
	-10°C/+40°C
	IP 30
	100 x 100 x 30 mm

La calidad de la conexión de su producto puede verse alterada por distintas modificaciones de la arquitectura IP en la que funciona. Estas modificaciones pueden ser, de forma no restrictiva, un cambio de material, una actualización de software o una configuración, que intervienen en los equipos de su operador o cualquier otro equipo multimedia como tablet, smartphone, etc. Android™ y Google play son marcas registradas de Google Inc. IOS™ es una marca registrada de Cisco Systems Inc. WiFi es una marca registrada por Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Debido a la evolución de las normas y del material, las características indicadas en el texto y las imágenes de este documento solo nos comprometen después de haber sido confirmados por nuestros servicios.

CE Mediante la presente Delta Dore declara que el equipo cumple con las exigencias fundamentales y con otras disposiciones pertinentes de la directiva R&TTE 1999/5/CE (radio)

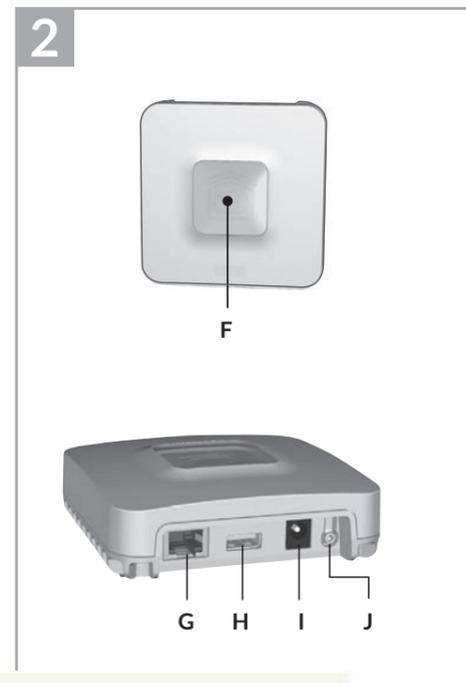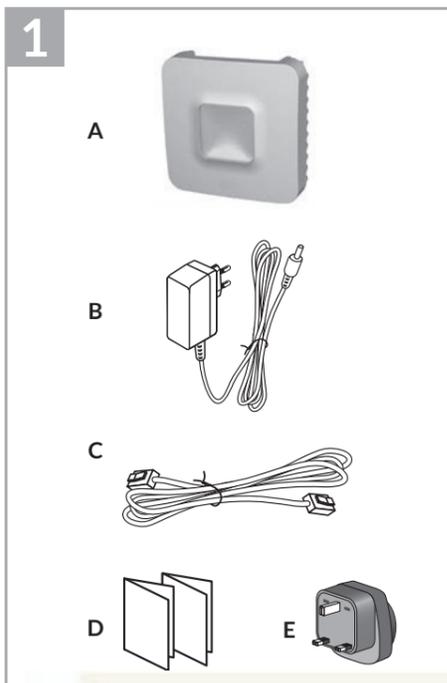

www.elinstaladorelectricista.es Tel.: 91 366 00 63

3.1

3.2

3.3

1 Contenido

A. TYDOM 1.0
Pasarela doméstica para aplicación DELTA DORE TYDOM smartphone y tablet

B. Alimentación de red

C. Cable Ethernet

D. Instrucciones de instalación / Información importante acerca del producto

E. Adaptador CA

3 Instalación

3.1 Conecte su TYDOM 1.0 en función de su instalación

3.2 Descargue la aplicación TYDOM

- Según su dispositivo: Conéctese a Google Play o App Store
- Busque y descargue la aplicación gratuita "TYDOM"
- Active la conexión WIFI de su smartphone o su tablet.

3.3 Configure la aplicación TYDOM

- Anote los últimos 6 caracteres de la dirección MAC de su TYDOM 1.0.
- Abra la aplicación TYDOM.
- Introduzca los 6 caracteres (mayúsculas) en el campo «identificador», a continuación introduzca su «contraseña» (mínimo 8 caracteres alfanuméricos).
- Pulse la tecla «Conectar».
- Aparece la pantalla de inicio. Está conectado.

4 Información y asistencia

Testigo	Estado del sistema
Parpadeo verde	Sistema accesible en local y a distancia, usuario conectado
Verde fijo	Sistema accesible en local y a distancia
Parpadeo naranja	Sistema accesible en local, usuario conectado
Naranja fijo	Sistema accesible en local
Rojo fijo	Sin dirección IP asignada

Función diagnóstico
Pulse brevemente la tecla (visualización del testigo durante 10 segundos)

Amarillo parpadeante	IP fija OK
Azul parpadeante	DHCP OK/Upnp OK
Azul parpadeante (2x)	DHCP OK/Upnp Error <i>Compruebe la activación de Upnp en el router</i>
Azul parpadeante (3x)	DHCP en curso <i>Compruebe la activación del DHCP en el router</i>

Rojo parpadeante Sin conexión de red
Compruebe la conexión Ethernet

Funciones avanzadas

DHCP/IP fija	
Pulse al menos 3 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (lento)	Suelte la tecla (antes de 15 segundos)

Utilice preferentemente la aplicación TYDOM para acceder a esta función.

Eliminar contraseña	
Pulse al menos 15 segundos la tecla	
Testigo	Acción
Magenta parpadeante (rápido)	Suelte la tecla (antes de 30 segundos)

RESET
Pulse al menos 30 segundos la tecla

Testigo	Acción
Estado del sistema	Suelte la tecla → Uso DHCP → Eliminar contraseña → Eliminar asociaciones

Ejemplo de asociación de productos

Receptores de automatismos

Alarma

Gama RT 2012

Otros productos térmicos